

Инструкции по быстрой сборке
для локатора DS / AKU

DS locate

ГРУЗОВАЯ МАШИНА

1.

Снимите защитную крышку с батареей, чтобы у вас был свободный доступ к ним.

В большинстве грузовиков аккумуляторные батареи расположены сразу за соединительным седельно-сцепным устройством грузовика с полуприцепом.



2.

От устройства идут два провода в прозрачных силиконовых оболочках с разъемами. Красный - это положительный провод питания (+), а черный - отрицательный (-) провод. Открутите отрицательный зажим гаечным ключом размером 10.




3.

К минусовой клемме первого аккумулятора подключите черный провод (-) устройства DS / AKU.



4.

Поместив соединение под крепежную гайку зажима, затяните его, пока не почувствуете сопротивление.

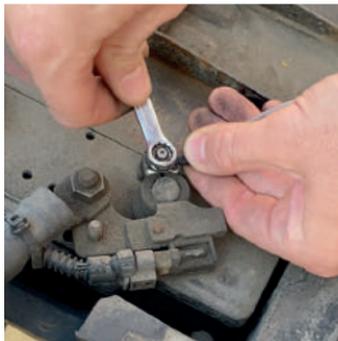

5.

Подключите красный провод разъема к выводу второй аккумуляторной батареи. В установке тележки есть напряжение 24В, которое поступает от двух соединенных между собой 12-вольтовых аккумуляторных батарей. Важно, чтобы устройство было подключено к отрицательной клемме первой батареи и положительной клемме второй батареи.



6.

Правильно подключенное устройство начинает сигнализировать о своей работе включением и миганием двух зеленых светодиодов. Через несколько минут оба диода должны мигнуть, это означает, что прибор работает исправно.



7.

Снизу трекера есть двусторонний скотч, которым можно приклеить устройство к аккумулятору. Перед этим очистите поверхность аккумулятора одноразовой салфеткой, входящей в комплект.



8.

Сняв защитную ленту, приклейте устройство к предварительно очищенной поверхности аккумулятора.



9.

Как показано на рисунке, прикрепите силовые кабели устройства к оригинальным кабелям с помощью черных стяжек, входящих в комплект. Затягивайте ленты с умеренным усилием.



10.

После затяжки кабельных стяжек обрежьте их излишки.



11.

Для завершения установки наденьте пластиковую крышку плюсового вывода аккумуляторной батареи, проверьте, мигают ли диоды, и замените снятую пластиковую крышку аккумуляторной батареи. Не забудьте взять с рабочего места все инструменты.



О правильности установки устройства сигнализируют светодиоды, состояния которых указаны ниже:

- Светодиоды не горят: на устройство не подается питание
- «Светодиод состояния» мигает примерно раз в секунду, а «Светодиод навигации» горит постоянно - устройство обменивается данными с системой, но не определяет местонахождение.
- «Светодиод состояния» горит постоянно, а «Светодиод навигации» мигает примерно раз в секунду - устройство обнаружило дорожку, но не может связаться с системой.
- Светодиод состояния и «Светодиод навигации» мигают примерно раз в секунду - устройство работает нормально.
- Светодиод состояния и «Светодиод навигации» мигают очень быстро - устройство обновляет программное обеспечение



Состояние светодиодов, описанное на предыдущей странице, информирует о правильной установке.



Видео сборки устройства вы можете найти по ссылке:
bit.ly/Montaz-AKU

Правила предоставления услуг по определению местоположения на основе системы DS Locate и аренды или продажи устройств, размещенных на сайте www.datasystem.pl.

Data System Group

ul. abra A. Baraniaka 88 B
61-131 Познань | Польша
тел. + 48 61 62 63 000
biuro@datasystem.pl

Техническая поддержка

пн - пт. 8.00 - 18.00
суб. 8.00 - 15.00
pomoc.techniczna@datasystem.pl

www.datasystem.pl